MODE D'EMPLOI

ASPIRATEUR

VC10-F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.

1. GARANTIE	3
2. INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3. MESURES DE SÉCURITÉ	4
4. PARTIES	7
5. MONTAGE	8
6. MODE D'EMPLOI	8
7. REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE	9
8. NETTOYAGE	9
9. WEBSHOP	10

1. GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

2. INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

3. MESURES DE SÉCURITÉ

Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil. Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Il faut en tous temps surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation et l'ensemble enrouleur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification

similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.

- Ne laissez jamais l'aspirateur sans surveillance, une fois que vous avez branché la prise. Enlevez la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'aspirateur ou avant de le nettoyer.
- Afin d'éviter le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'aspirateur dehors ou sur des surfaces humides.
- Cet aspirateur n'est pas un jouet. Soyez très attentif si l'aspirateur est l'utilisé par ou même près des enfants.
- L'aspirateur ne peut être utilisé que selon les indications données dans ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas convenablement, s'il est tombé ou endommagé, si l'appareil a été mis dehors ou s'il a été immergé, emportez votre appareil à un électricien qualifié.
- Le cordon n'est pas une manette. Veillez à ce que le cordon ne soit pas pressé dans une porte et qu'il ne soit pas déroulé le long des coins ou des arrêtes tranchantes.
- Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant, sans tirer le cordon :
  - immédiatement après l'utilisation,
  - avant chaque changement d'accessoires,
  - avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.
- Ne touchez jamais la prise ou l'aspirateur lorsque vous avez les mains humides.
- Ne rien enfoncer dans les orifices de l'aspirateur. Veillez

à ce qu'aucun des orifices ne soit obstrué. Si cela serait quand même le cas, n'utilisez pas l'appareil.

- Evitez le contact entre les vêtements flottants, vos cheveux, vos doigts ou d'autres parties de votre corps et l'aspirateur ou ses pièces mouvantes.
- Soyez très prudent lorsque vous passez les escaliers à l'aspirateur.
- N'aspirez pas de surfaces mouillées à l'alcool, de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, de substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres…), de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyants ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).
- Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entreposez pas à l'extérieur.

4. PARTIES

1.	Bouton marche/arrêt
2.	Bouton enrouleur de câble
3.	Réglage de l'aspiration
4.	Couvercle accessoires
5.	Indication remplacement sac à poussière
6.	Bouton ouvrir couvercle sac à poussière
7.	Suceur brosse
8.	Flexible
9.	Poignée de transport

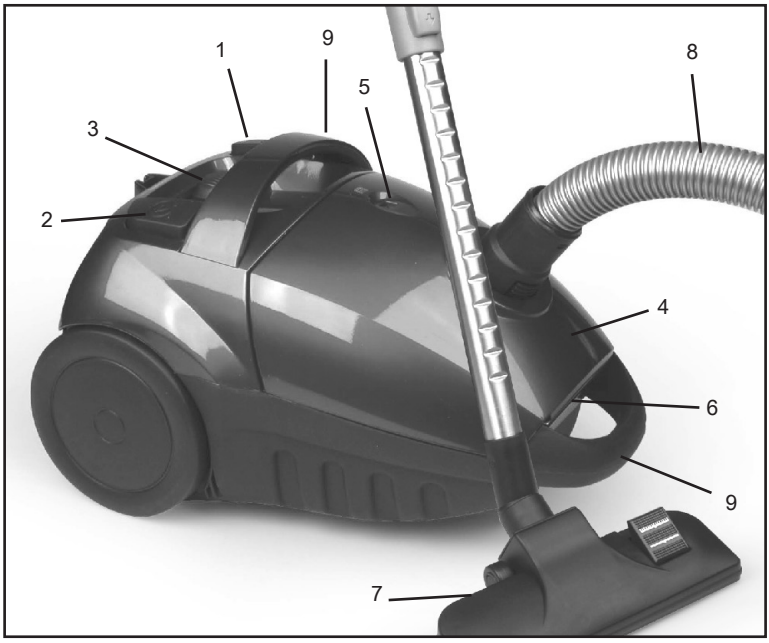

5. MONTAGE

1. Enfoncez le flexible dans l'ouverture d'aspiration jusqu'au clip.
2. Raccordez le tuyau metal télescopique et le flexible.
3. Réglez la longueur désiré tu tube en poussant le bouton vers le bas.
4. Raccordez le suceur brosse et le tuyau.

6. MODE D'EMPLOI

IMPORTANT Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans sac et sans système de filtration.
ATTENTION Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant de changer d'accessoires.

1. Bouton enrouleur de câble :
   Déroulez le câble complètement avant chaque utilisation. Veillez à ne pas dépasser la ligne rouge indiquée sur le cordon. Pour enrouler le câble tenez la fiche dans vos mains.
   Vous pouvez appuyer avec le pied sur le bouton enrouleur de câble afin d'enrouler le cordon à nouveau.

2. Réglage de l'aspiration :
   Utilisez le bouton pour adapter la force aspiratrice de votre appareil.

3. Si le signal rouge indiquant le remplacement du sac à poussière est visible, il faut contrôler les choses suivantes :
   - si le sac est plein, il faut remplacer le sac
   - s'il y a quelque chose bloquant le sac à poussière, enlevez-le immédiatement.

résumé :
1. Déroulez complètement le cordon, branchez votre aspirateur et appuyez sur la pédale Marche/Arrêt (1).
2. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du curseur sur l'aspirateur (3).
3. Après utilisation, arrêtez votre aspirateur en appuyant sur la pédale Marche/Arrêt (1) et débranchez-le.
4. Rangez le cordon en appuyant sur la pédale enrouleur de câble (2).
5. Ranger votre aspirateur en position debout ou allonger.

7. REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE

L'aspirateur ne peut pas être utilisé sans sac à poussière. Si le sac à poussière est plein ou déchiré, il faut le remplacer immédiatement.

1. Appuyez sur le bouton du couvercle du sac à poussière afin de l'ouvrir.
2. Enlevez le sac à poussière et placez un nouveau sac dans la position correcte.

8. NETTOYAGE

1. Le filtre moteur:

Le filtre moteur se trouve dans le compartiment du sac à poussière. Si le filtre moteur de votre aspirateur est visiblement sale, il suffit de le nettoyer ou de le remplacer. Cela améliora l'efficacité et prolongera la durée de vie de votre aspirateur. Il est recommandé de nettoyez le filtre au moins 2 fois par an.

1. Enlevez le filtre.
2. Nettoyez-le profondément.
3. Laissez-le sécher en plein air.
4. Mettez-le à nouveau dans l'aspirateur.

2. Le micro-filtre:

Si le micro-filtre (qui se trouve à l'arrière) est sale, il est nécessaire de nettoyer ou de remplacer ce filtre. Quand le filtre est sale, la force aspiratrice laissera à désirer avec comme conséquence une surchauffe de votre appareil. Ce qui peut mener à un défaut de votre aspirateur.

1. Enlevez le couvercle derrière lequel se trouve le micro-filtre.
2. Nettoyez soigneusement le filtre en le battant. Ne pas laver !
3. Remettez le filtre à sa place.
4. Mettez le couvercle à nouveau à sa place.

IMPORTANT Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant son entretien.

Essuyez le corps et les accessoires de votre appareil avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits détergents, agressifs ou abrasifs. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

9. WEBSHOP

Les accessoires suivant pour : VC10-F
peuvent facilement être commandé sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Suceur universel	VC10-48		7.20 €	
Set de 5 sacs a poussières + 1 filtre moteur	VC10-DB		4.99 €	
Filtre moteur + filtre échappement d'air	VC10-FIL		3.60 €	
Suceur long	VC10-25		2.70 €	
Flexible	VC10-47		5.70 €	
Frais de transport		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter:

BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

TEL : 00800/546.32.200

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

VC10-F